

Fe de erratas

Electronic Security Systems S.A comunica a todos sus clientes que debido a errores en la información presentada en cajas y manuales de los nuevos radios de doble DIN (S145 y S146) en esta fe de erratas nos dedicamos a proporcionar las correcciones pertinentes:

Modelo S146: Radio para Automóvil, doble DIN, reproductor MP5, pantalla táctil de 7".

- En la parte posterior de la caja y en la página 23 del Manual de Usuario donde se lista una serie de características, existen datos que no corresponden con este modelo de producto.

Lista de características Erronea

Características

- Pantalla digital TFT de 7", táctil.
- Instalación no destructiva.
- Compatible con Bluetooth.
- Soporta formatos de audio en: MP3, MP2, Mp1, WMA, OGG, APE, FLAC, AC3, DTS, RA, AAC, AMR, ATRC, MID, WAV.
- Soporta formato de video en: H.264/H.263, MPEG-4/2/1, xvid, divx, rmvb formato de video, AVI, DIVX, PMP, 3GP, MP4, M4V, F4V, MPG, MPEG, VOB, DAT, RM, RAM, RMVB, FLV, MKV, PSR, TP, TRP, TS, M2TS, archivos de video MOV.
- Soporta formato de imagen en: JFIF, JPEG, PNF, BMP, JPG, GIF.
- Soporta formatos de texto: txt, lrc, srt, ssa, ass.
- Entrada de vídeo para cámara de retroceso.
- Salida de vídeo.
- Video AUX / entrada de audio.

Lista de características correcta

Características

- Pantalla digital de 7", táctil
- Compatible con Bluetooth
- Soporta formatos de audio: MP3, WMA, WAV, MID
- Soporta formatos de video: H.264/H.263, MP4, MP5, DIVX, AVI, FLV, MKV, MOV.
- Soporta formatos de imagen: TIF, JPEG, PNG, BMP, GIF
- Soporta formatos de texto: TXT, LRC, SSA, ASS
- Entrada de vídeo para cámara de retroceso
- Salida de vídeo
- Micro SD Slot frontal
- AUX Frontal y trasero
- USB frontal
- Soporta función Mirror Link
- Soporta función Control de Volante (*requiere interface especial, no incluida)



Notas Importantes:


- No se indica en la caja y el manual, **pero este producto también cuenta con la Función Mirror Link**. Para poder vincular su Smartphone con el radio debe descargar la App Easy Connection en el Play Store.



Atención: La función Mirror Link trabaja con la mayoría de teléfonos, sin embargo no podemos garantizar que funcionen con el 100% de los dispositivos actuales o los que salgan al mercado en el futuro.

- Para la función de Mirror Link es necesario que la función de depuración de USB este activa en el celular. En algunos teléfonos esta función viene oculta, en estos casos hay que ingresar en el modo desarrollador y activarlo, en la mayoría de teléfonos es similar el procedimiento, abajo esta un link de you tube para hacerlo. <https://youtu.be/8ccHVVZZ5JQ>
- El producto puede no coincidir 100% con las imágenes e información del empaque y el manual, favor apearse al producto físico.

Corrección del Diagrama de Cableado de la página 22 del manual de Radio modelo S146

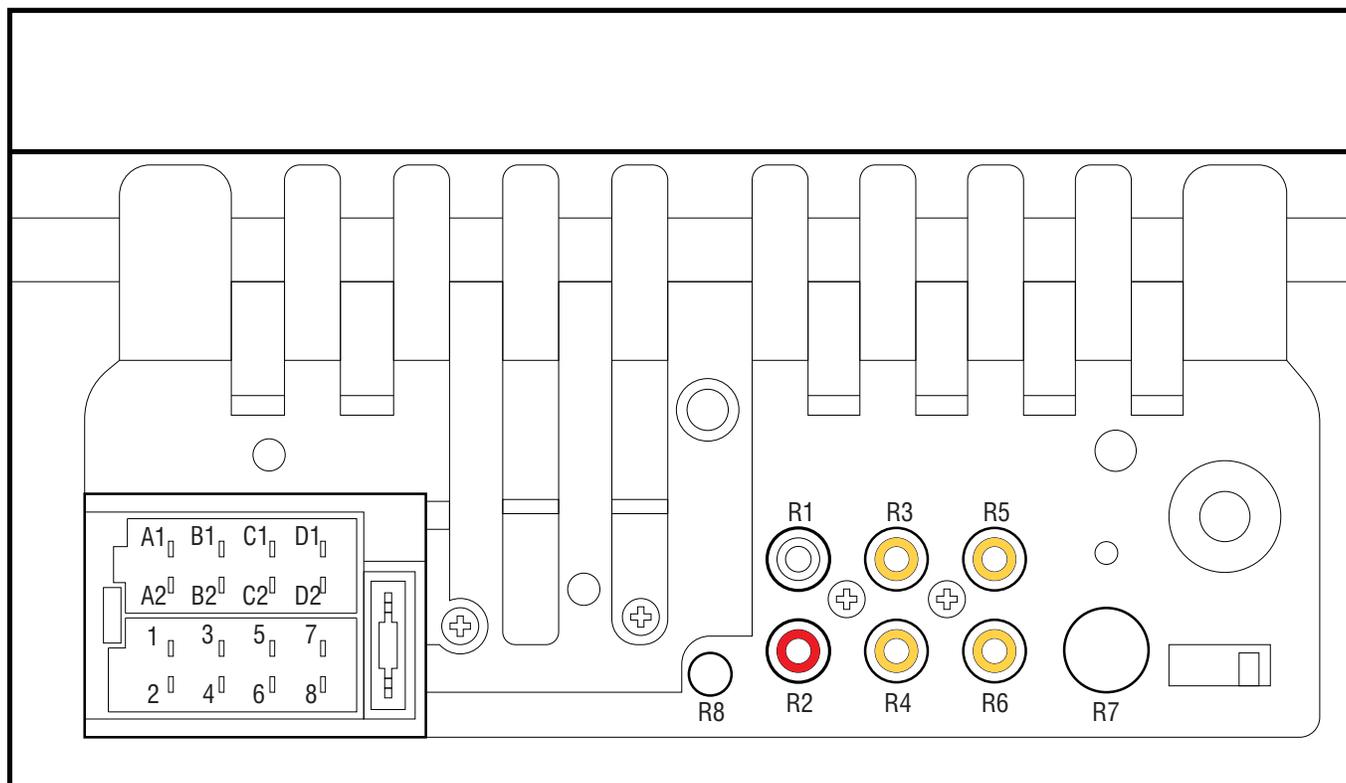

Nº	Descripción	Color de Cable
A1	RR+Parlante	Café
A2	RR-Parlante	Café/Negro
B1	FR+Parlante	Verde
B2	FR-Parlante	Verde/Negro
C1	FL+ Parlante	Azul
C2	FL-Parlante	Azul/Negro
D1	RL+Parlante	Gris
D2	RL-Parlante	Gris/Negro

Nº	Descripción	Color de Cable
R1	Salida RCA Izquierda	Blanco
R2	Salida RCA Derecha	Rojo
R3	Salida de Video 1	Amarillo
R4	Salida Video 2	Amarillo
R5	Entrada Video	Amarillo
R6	Entrada Video Trasera	Amarillo
R7	Terminal de Antena	N/A
R8	Entrada AUX	N/A

Nº	Descripción	Color de Cable
1	Control Freno de Mano	Purpura
2	Cable de reversa (+)	Café
3	Control de Volante 1	Verde
4	Entrada +12V Constante	Amarillo
5	Salida de ANTENA	Naranja
6	Iluminación	Azul
7	Entrada ACC	+ 12V Rojo
8	GND	Negro